



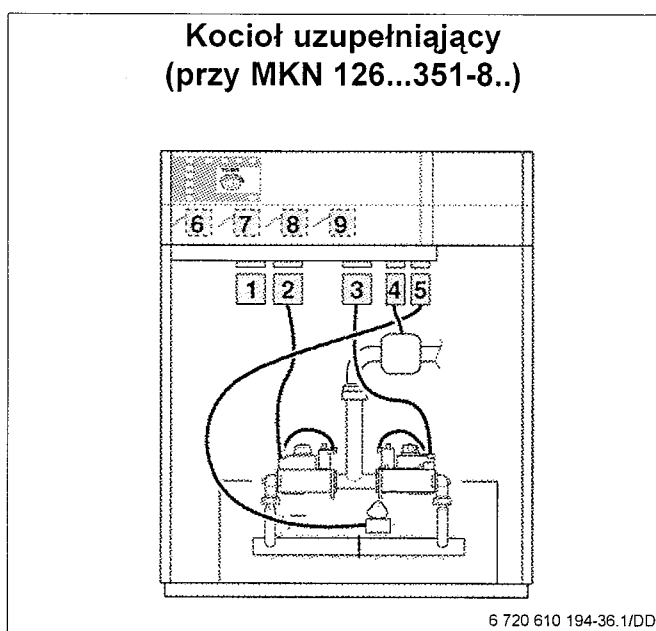

Wtyczka mostkująca VDK załączona do kotłów KN 45...117-8..

Połączenia wtyczkowe poniżej i wewnątrz skrzynki sterowniczej

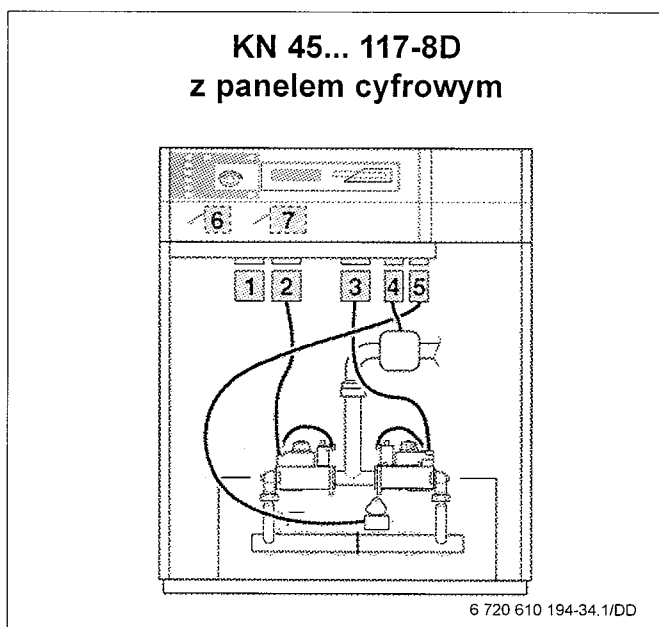

Poz. 1 do 5 : Połączenia wtyczkowe poniżej skrzynki sterowniczej

Poz. 6 do 9 : Połączenia wtyczkowe wewnątrz skrzynki sterowniczej

1. Kontrola szczelności zaworu gazowego (osprzęt VDK 3*),
wtyczka mostkująca załączona
2. Armatura gazowa stopień 2
3. Armatura gazowa stopień 1
4. Czujnik ciśnienia gazu
5. Zapłon żarowy
6. Czujnik ciągu kominowego (osprzęt AGU 1),
Wtyczka mostkująca wsunięta do gniazda
7. Wbudowana przepustnica spalin z częściowym otwarciem*
8. Wtyczka podłączeniowa do układu kaskadowego,
Wtyczka mostkująca "CA1" wsunięta do gniazda.
9. Wtyczka podłączeniowa do układu kaskadowego,
Wtyczka mostkująca "CA2" wsunięta do gniazda.

*** Uwaga :**

- Uruchomienie kotła jest możliwe tylko wtedy, gdy :
- Wtyczka mostkująca "VDK" lub wtyczka osprzętu "VDK 3" jest wsunięta do gniazda w dolnej części skrzynki sterowniczej (poz. 1)
 - Wtyczka przepustnicy spalin "EAK" jest wsunięta do gniazda "EAK" (poz. 7).



Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich Thermotechnik
Produktbereich Junkers
Postfach 13 09
73243 Wernau